

Kullanma Kılavuzu

Bu kullanma kılavuzu, fotoğraf makinasını en iyi şekilde kullanmanız için hazırlanmıştır. Kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu başvuru kaynağı olarak saklayınız. En iyi performansı almak için gerekli ayarları yapınız.



122mm+-1.5



İçindekiler

Safety Notes	03	Setting File	22
Overall Introduction	04	Setting Power Off	23
▪ Accessories	04	Setting Language	23
▪ External View	05	Setting Format	23
▪ Key Function Button	05	Setting D. Type	23
▪ Mode Dial (Working Mode)	05	Setting Date	24
▪ Icon Display	06	Setting Time	24
▪ Icon Index Table	06	Setting Imprint	24
Getting Ready	07	Setting Beep Sound	24
▪ Turn On or Off the Camera	07	Setting Video	25
▪ Loading the Batteries	07	Setting Quick View	25
▪ Inserting or Removing an SD Card	08	Setting Reset	25
▪ Attaching the Wrist Strap	08	Setting Latest	25
▪ Basic Photography	09	Setting Start Up Beep	26
Advanced Functionality Settings	10	Setting Start Up Image	26
▪ Under Shooting Mode ()	10	How to Play Games	27
Setting Focus Range	10	▪ Under Playback Mode ()	28
Turning On or Off the TFT LCD Monitor	10	Thumbnail Images (Small Images) Display	28
Setting Flash Mode	11	Exploring an Image	29
Setting Self-timer	11	Display an Image Information	30
Setting Digital Zoom	12	Playback of movie Clip	30
Setting Voice Memo	13	Setting Slide Show	31
Setting Image Size	14	Setting Image Protection	31
Setting Image Quality	15	Deleting Image	32
Setting Metering	15	Copy to Memory Card	32
Setting Sharpness	16	Printing Out Images without a PC(DPOF)	33
Setting White Balance	16	Setting Start Up Image	33
Setting Effect	16	TV Connection	34
Setting Exposure	17	PC Connection	35
▪ Under Movie Clip Mode ()	18	▪ Installing the Camera's Driver	35
▪ Under Photo Frame Mode ()	19	▪ Installing Ulead Photo Explorer	38
Setting Photo Frame	19	▪ Downloading the Images	43
▪ Under Night Scene Mode ()	20	Appendix	45
Setting Long Time Shutter	20	▪ Error Message Table	45
▪ Under Voice Recording Mode ()	21	▪ Specifications	46
▪ Under Setup Mode ()	22	▪ About Ulead Photo Explorer	47
		▪ Things you can do in Ulead Photo Explorer 8 SE Basic	48



Güvenlik Uyarıları

- Cihazın içini açmayı denemeyiniz. Cihaz zarar görebilir, elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz.
- Bir metreden daha yakın mesafede insan gözüne flaş patlatmayınız.
- Pilleri ve küçük aksesuarları çocuklar yutabilirler, kamerayı çocukların ulaşamayacağı bir yere koyunuz.
- Kameranın içine su veya benzeri bir sıvı girdiğinde kamerayı kapatınız ve satıcınız ile temasa geçiniz.
- Elleriniz ıslakken kamerayı tutmayınız, elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz.
- Kamerayı aşırı sıcak ortamlarda bulundurmuyunuz, pil ve kamera zarar görebilir.
- Kamerada kullanacağınız pillerin aynı marka ve yeni olmasına dikkat ediniz.
- Kamera uzun süre kullanılmayacaksa pilleri içinden çıkarınız.
- Kamera uzun süre kullanılmayacaksa adaptörü kameraya takılı tutmayınız.
- Kamera uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Normaldir.



Genel Bilgiler

► Aksesuarlar

Dijital Fotoğraf Makinası

Driver CD
& Ulead Yazılımı

2 x AA PİL



Kılıf



Kullanma Kılavuzu

Hızlı Kullanım
Kılavuzu

USB Kablo



El Kayışı



Video Kablosu




4




Genel Bilgiler

► Dış Görünüş


Üst Kayıt Butonu Power Butonu

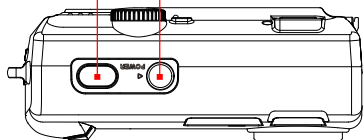

Yan

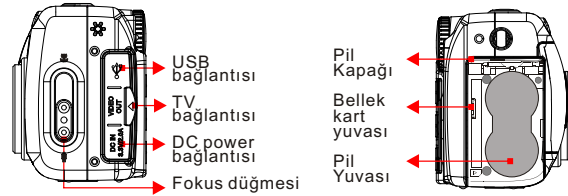


Ön Flaş Zaman ayar LED i Vizör

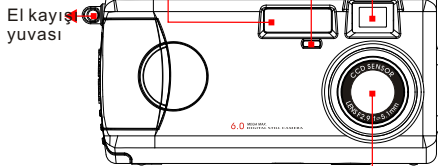El kayışı
yuvası

Lens

Mod Düşmesi Fonksiyon butonu

Arka

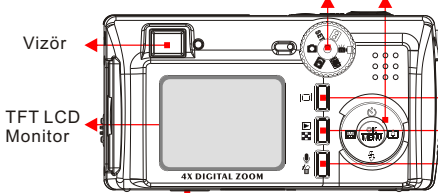

Vizör

TFT LCD
Monitor

LCD Buton
Oynatma butonu/
Çoklu gösterim
Ses kayıt /
Silme butonu

Tripod Yuvası

► Buton fonksiyonları



► Mod Düşmesi (Çalışma modu)



5






Genel Bilgiler

İkon Görüntüleri








1 Pil Durumları

- () Pil Dolu
- () Pil Yarım
- () Pil Boş




2 Çalışma Modu

- () Fotoğraf Çekme
- () Gece Sahnesi
- () Fotoğraf Çerçeve
- () Video Klip
- () Ses Kayıt
- () Ayar

3 Flaş Modu

- () Otomatik Flaş
- () Otomatik Flaş ve kırmızı göz ayarı
- () Flaş
- () Yavaş Senkron.
- () Flaş kapalı

4 Zaman ayarı

- () 10 Saniye
- () 2 Saniye
- () Her ikisi*

* 10 saniye sonra ilk resim, 2 saniye sonra ikinci resim otomatik olarak çekilir.

5 Ses Kayıt

- () Ses Kayıt
- () Makro

7 Pozlama Türü

- () Spot
- () Multi


8 El titremesi

- () El titremesi
- () Paralakslik ±0




10 Beyaz Ayarı

- () Otomatik
- () Güneşli
- () Bulutlu
- () Floresan
- () Gün batımı
- () Tungsten
- () Özel




11 Bellek Kart

- () Bellek Kart







12 Keskinlik

- () Yumuşak
- () Normal
- () Canlı

13 Kalite

- () Çok iyi
- () İyi
- () Normal


14 Resim Boyutu

- () 2848x2048 (F192)
- () 2560x1920 (F182)
- () 2304x1728 (F192)
- () 2048x1536
- () 1600x1200
- () 1280x960 (F182)

















































15 Digital Zoom

- () Çekilebilir adet

16 Kayıt süresi

- () (Video klip / Ses kaydı)


İkon Index Tablosu

Pil durumu									
Çalışma modları							SET		
Flaş modları									
Otomatik zamanlama									
Ses kaydı									
Fokus alanı									
Pozlama türü									
Pozlama									
Beyaz ayarı									
Bellek kart									
Keskinlik									
Resim kalitesi									
Resim boyutu	F192 Modeli 5.8M	F182 Modeli 5M	4M	3M	2M	1M			
Dijital Zoom									
Koruma									
Print (DPOF)									
Long Time Shutter									
Hand Shake									






Kullanıma Hazırlama

Fotoğraf makinasının açılması veya kapatılması

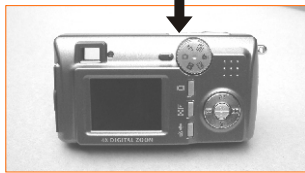

Fotoğraf makinasını açmak için "POWER" butonuna kısa süreli basınız. Kapatmak için aynı işlemi tekrar yapınız.

Pillerin Yerleştirilmesi

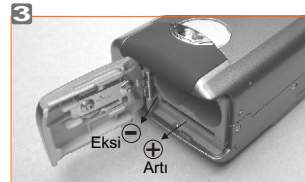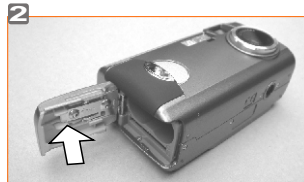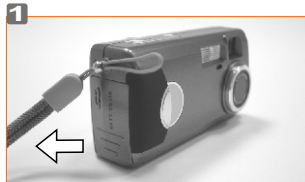




Pillerin Yerleştirilmesi

1. Fotoğraf makinasını kapatınız.
2. Resimde gösterildiği gibi pil kapağını açınız.
3. 2 adet AA pili pil yuvasına yerleştiriniz. Pil kutuplarının gösterildiği şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
4. Pil kapağını kapatınız.

Note

Aşağıda gösterilen semboller LCD ekranda belirecek ve pil durumu hakkında bilgi verecektir.

- () : Pil tam dolu.
- () : Pil yarım dolu. Yeni bir pile ihtiyacınız olacak.
- () : Piller boş. Yeni veya dolu pillerle değiştirmeniz.

Not:

Lütfen, Normal kullanımlarda başarılı bir çalışma için alkalin pil veya Ni-MH pilleri kullanınız.




Kullanıma Hazırlama

Note

- Piller uzun süre kamera içinde kaldığında gücünü kaybedebilir. Kamera uzun süre kullanılmıyorsa pilleri çıkarınız.
- Manganez piller kameranın gerektirdiği gücü sağlayabilirler. Bu yüzden manganez piller kullanmayınız.
- Piller Normal olarak 0°C nin altında çalışmayabilir.
- Sürekli kullanımlarda kamera ısısının yükselmesi normaldir.
- Uzun süreli kullanımlarda adaptör kullanmanız tavsiye edilir.

SD kartın takılması veya çıkarılması

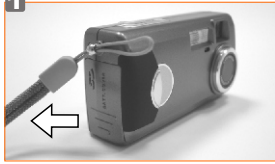

1. Kameranın kapalı olduğunu kontrol ediniz.
2. Pili/Bellek Kart kapağını ok yönünde kaydırarak açınız.
3. SD kartı klik sesi duyana kadar içeri doğru itiniz.
4. Pili/Bellek Kart kapağını kapatınız.



SD kartı ok yönünde takınız

Not

Yeni Bir SD kart kullanıyorsanız, ilk kullanım için formatlamanız gerekir.


Not

Resimler, dahili hafızaya veya Bellek Kart a kaydedilir. Yalnız, Bellek Kart takıldığında kayıtlar sadece Bellek kart a yapılacaktır. Bellek Kart çıkarıldığında tekrar dahili hafızaya yazmaya devam edecektir.

Not

SD kartı çıkarmak için, klik sesini duyana kadar SD kartı içeri doğru itiniz.

El kayışının takılması

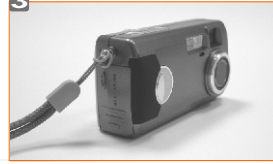


8



Kullanıma Başlama

Basit fotoğraf çekimi

1. POWER butonuna basarak fotoğraf makinasını açınız.(Not:LED yeşil yanıp sönecektir. Ekrana görüntü geldiğinde LED sönecektir.)
2. Mod düğmesini yapacağınız işleme göre ayarlayınız. (Fotoğraf çekme, Video Klip, Gece Sahnesi, Çerçevesiz fotoğraf)
3. Objenin bulunduğu mesafeye göre fokus ayarını yapınız. Mesafe bilgileri aşağıda verilmiştir.
Macro () : 0.2 m
Normal () : 1.0m ~ sonsuz
4. Kamerayı sabit tutunuz ve kayıt butonuna basınız.
5. Kayıt butonunu bıraktıktan sonra LED göstergesi yanıp sönmeye başlar.
6. LED göstergesi yanıp sönmeyi bıraktığında, kamera başka bir resim çekmek için hazırdır.

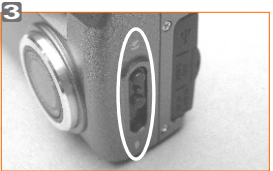

9