


# ERGONOMİK AYAK MONTAJ ŞEMASI




- 1 U sac
- 2 U sac plastiđi
- 3 Kelebek somun ve vida
- 4 Yükseklik ayarlama bileziđi
- 5 İç boru
- 6 Dış boru
- 7 Çapraz ayak plastik kapađı
- 8 Ayaklar

Dikkat: Ergonomik ayak kırık veya hasarlı ise montajını yapmayınız.

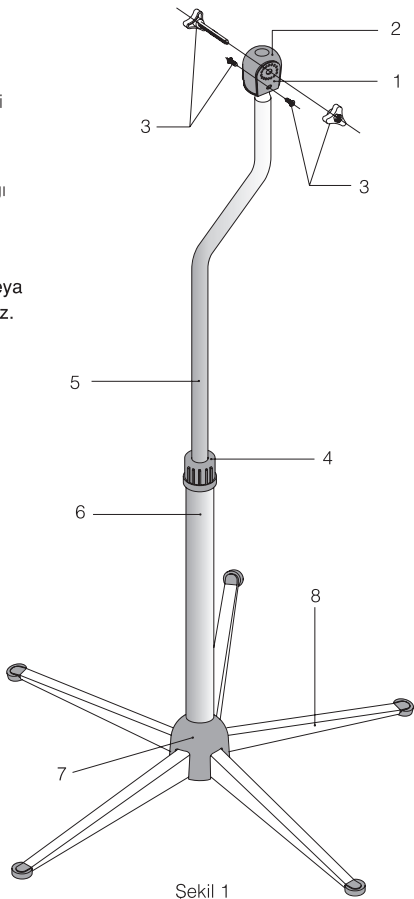


Şekil 1


## Boru Ayak Grubunun Montajı

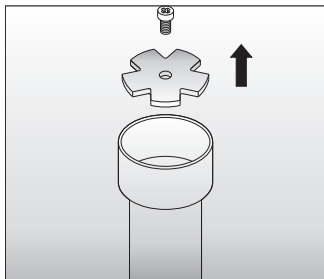

Şekil 2

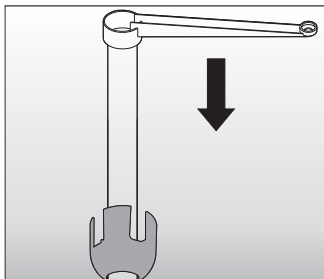

Şekil 3

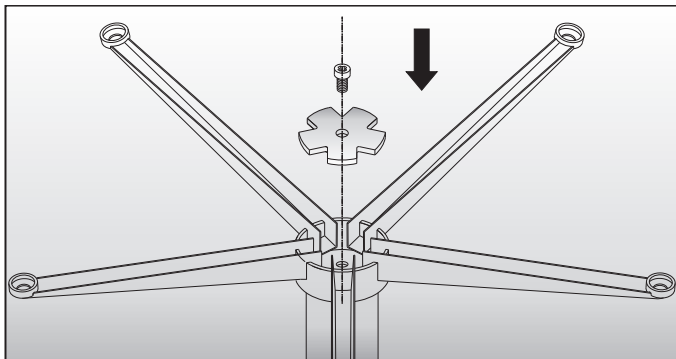

Şekil 4


• Ergonomik ayak grubunun kutusunu açınız. Ambalajlanmış olan boru ve ayakları torbalarından çıkartınız.

• Ergonomik ayağın borusunu ters çevirip, ayakları boru grubuna sabitleyen bağlama sacı ve vidasını yerinden sökünüz. (Şekil 2)

• Ergonomik ayağın borusunu ters çevirip 5 adet ayağı borunun dış adaptör kısmına takınız. (Şekil 3)


• Ayakları boru grubu ile sabitleyen bağlama sacını ayakların tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdikten sonra bir tornavida yardımı ile (yıldız veya düz) merkezden vidalayarak iyice sıkınız. (Şekil 4)

## Boru Ayak Grubunun Montajı

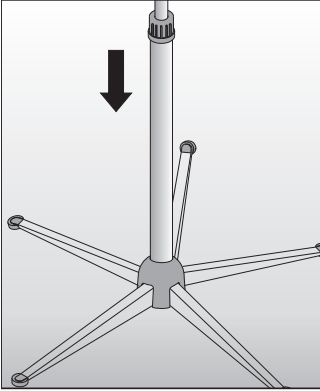


Şekil 5

- Montaj sonrası ergonomik ayağı yere basacak şekilde zemine bırakınız. Çapraz ayak plastik kapağını borunun dibine doğru iterek, çapraz ayak plastiği kapağı yanklarını ayaklara oturacak şekilde yerleştiriniz. (Şekil 5)

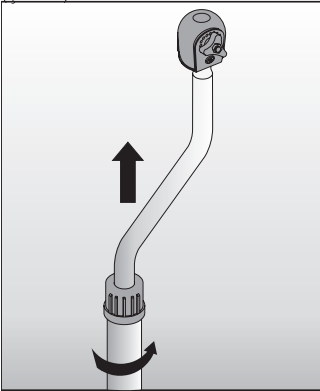

Şekil 6

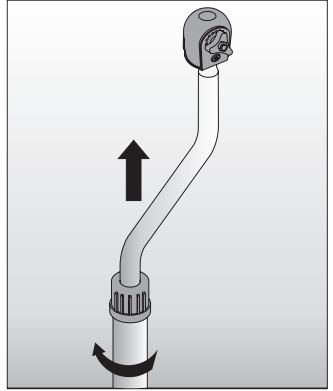

Şekil 7

- Ergonomik ayak yükseklik seviyesini ayarlamak için yükseklik ayarlama bileziğini saat yönünün tersine doğru çevirip açınız. (Şekil. 6)
- Ergonomik ayağı istediğiniz yükseklik seviyesine ayarladıktan sonra yükseklik ayarlama bileziğini saat yönüne doğru iyice sıkarak sabitleyiniz. (Şekil. 7)

