



*Aspiratör
Kullanma kılavuzu*

*P 180 YI
P 179 YI*

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürünle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde

doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine Uygundur.

İÇİNDEKİLER


1	Güvenlik Uyarıları	3
2	Cihazınızın Teknik Özellikleri	4
3	Cihazınızın Montajı	5-8
4	Cihazınızın Kullanımı	8
5	Bakım ve Temizlik	9
6	Tüketici Hizmetleri	10

. Aspiratörünüzün montajı yapılmadan fişini prize takmayınız.

- . Kullanma voltajı 220-240 voltur.
- . Aspiratörünüzün şebeke kablosuna topraklamalı fiş monte edilmiştir. Elektrik tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz.
- . Elektrik devresine kontak arasında en az 3 mm mesafe bulunan üç kutuplu bir anahtar monte ediniz.
- . Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayınız.
- . Aspiratörünüzün alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm'den, az olmamalıdır.
- . Aspiratörünüzü filtresiz çalıştırmayınız. Aspiratörünüz çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayınız.
- . Aspiratörünüzün lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayınız. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- . Kızartma yaparken aspiratörünüzü arada bir kontrol ediniz. Fazla ısınmış yağ aspiratörünüze sıçrayarak tehlike yaratabilir.
- . Temizleme periyodik sürelerde uygun yapılamaz ise aspiratörünüzde yanma riski oluşabilir.
- . Aspiratörünüzün altında yüksek alev oluşturmayınız. Aksi taktirde alüminyum filtredeki yağlar tutuşarak yangına neden olabilir.
- . Gazlı ocak kullanıyorsanız, aspiratör çalışırken ocaklardan hiçbirini boş olarak açık bırakmayın. Ocağın üzerinden kabınızı aldığınızda mutlaka ocağı kapatın. Pişirme kabını ocağın üzerinden almadan önce ocağı kapatmanızı tavsiye ederiz.
- . Ocakların üzerine tencere veya tavayı koyduktan sonra aspiratörünüzü çalıştırınız.
- . Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buharlardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra aspiratörünüzü bir süre daha çalıştırınız.
- . Aspiratörünüz çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda

kullanıldığında ortama temiz hava girmesini sağlayınız.

- . Ambalaj malzemeleri tehlike oluşturabileceği için çocuklara uzak tutunuz.
- . Eğer montaj sırasında bükülme veya dirsek yapılmazsa baca bağlantı borusunun uzunluğu 4 ile 5 metre kadar olabilir. Borunun 5 metreden daha uzun olması zorunluluğu varsa aspiratörünüzün dahili kullanımda karbon filtreli olarak çalıştırılması tavsiye olunur.
- . Çocuğunuzun bu cihaz ile oynamadığından emin olunuz. Küçük çocuklarda bu cihazı kullanırmayınız.
- . Yukarıdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- . Bu ürünler evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- . Aspiratörünüzün montajı için size en yakın **Arçelik Yetkili Servisi**'ne başvurunuz.

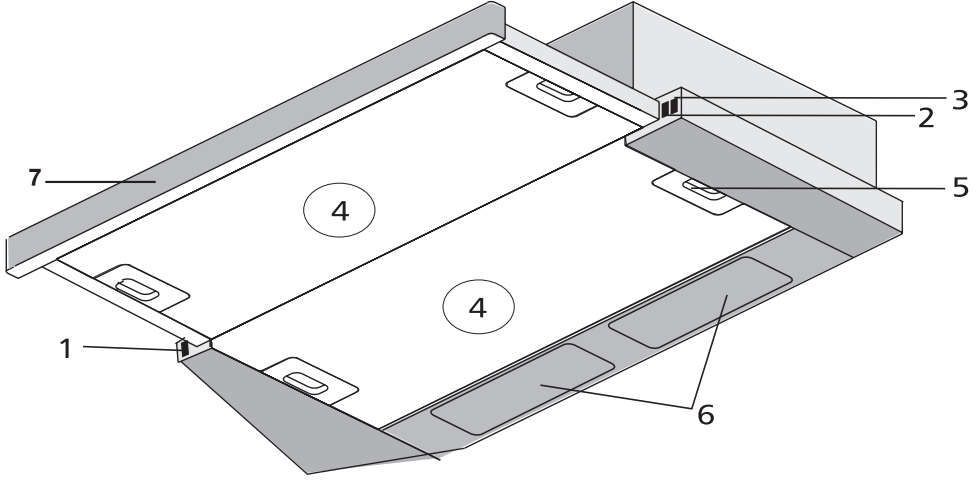

1. Lamba Anahtarı
2. 1.ve 2. Devir Motor Anahtarı
3. 3. Devir Motor Anahtarı
4. Alüminyum Kaset Filtre
5. Alüminyum Kaset Filtre Tutamağı
6. Lamba
7. Sürgülü Ön Panel

	P 180 YI	P 179 YI
Genişlik	600 mm	600 mm
Derinlik	305 (kapalı konum) 480 (açık konum)	305 (kapalı konum) 420 (açık konum)
Yükseklik	175 mm	175 mm
Besleme gerilimi	220-240 V 50Hz	220-240 V 50Hz
Kumanda	3 Kademeli	3 Kademeli
Lamba gücü	2 x 40 W	2 x 40 W
Hava çıkış borusu çapı	120 mm	120 mm
Kapasite	430 m ³ saat	375 m ³ saat
Motor gücü	2x110 W	1x125 W
Toplam güç	300 W	205 W
Net ağırlık	7.50 Kg	6.00 Kg

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir, bu değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir. Kullanım ömrü:10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yedek parça bulundurma süresi)

Aspiratörün montajı tamamlandıktan sonra:

Dolabın içinde kalan kısımda aspiratörün hava çıkışına uygun bir hava çıkış borusu bağlayın. (Şekil 3)


Özellikle, baca bağlantı borusunun uzun olması gereken durumlarda iç yüzeyi pürüzsüz boru kullanımı ürünün hava emiş performansını koruyacaktır.

Dolabın içinde kalan borunun etrafı istenildiği şekilde kapatılabilir.

Not: Hava çıkış borusu ve kelepçenin temini müşteriye aittir.

Montaj bittikten sonra, aspiratörünüzün arka kısmında kalabilecek boşluğun kapanması için aspiratörünüzle birlikte ambalaj içerisinde verilen "L" profilini kullanabilirsiniz.

Not: Hava çıkış borusunun temini müşteriye aittir.

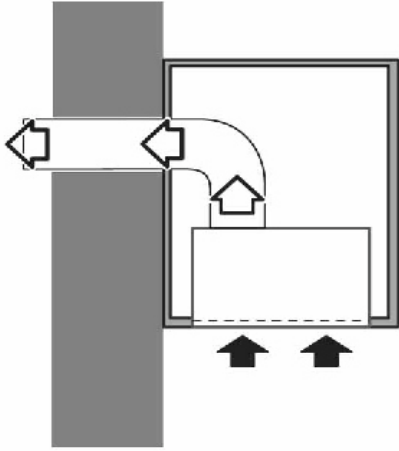

Kullanım şekli

Aspiratörünüzü iki şekilde kullanabilirsiniz.

Baca bağlantılı kullanım:


Baca bağlantılı kullanımda aspiratör havayı dışarı atacak bir bacaya bağlanmalıdır.


Aspiratörünüzden iyi verim alabilmek için bacaya giden boru sisteminin en kısa yolu izlemesine dikkat ediniz. Bükümler ve dirsekler hava emişi gücünde azalmalara

neden olacağından kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Bacaya bağlama:

Aspiratörün üst kısmında bulunan havalandırma deliğine aspiratör ile birlikte verilen adaptörü yerleştiriniz. Temin edeceğiniz 120 mm çaplı borunun bir ucunu adaptöre diğer ucunu bacaya bağlayınız. Bu iki bağlantının aspiratörün en yüksek devirde çalıştığında yerlerinden çıkmayacak sıkılıkta olduğunu kontrol ediniz. Kelepçe ile sıkıldığında baca içindeki kapakların çalıştığını kontrol ediniz. Baca bağlantı borusunu adaptörün dışına takınız bağlantı borusu adaptörün içine takılırsa hava geri dönüşümü engelleyen kapakçıklar kapalı kalacağı için hava emişi gerçekleşmeyecektir. Sobaların bağlı olduğu bacaya atık gazın atıldığı bacalara bağlantı yapmak sakıncalıdır. Bu tür bacalara bağlantı yapmayınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.

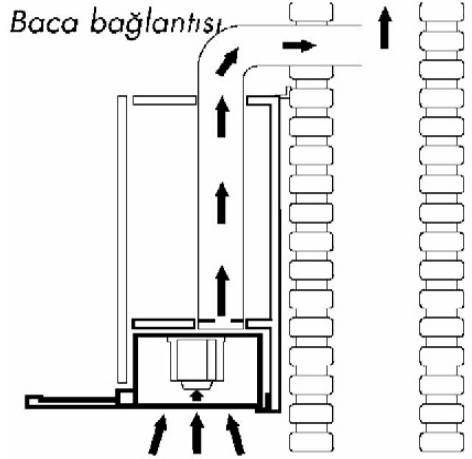

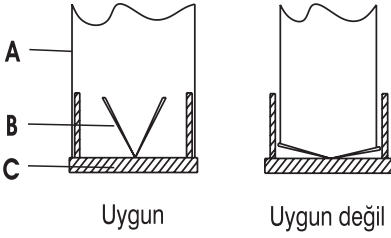

A: Aluminyum boru

B: Geri dönüşümü önleyen kapaklar

C: Plastik baca


Geri Dönüş önleme sistemi (N-RV):

Aspiratörünüz çalışmadığında kapaklar kapanır ve dışarıdan gelebilecek olası koku ve tozların ortama girmesini engeller.

Dahili dolaşım (bacasız bağlantı)

Mutfağınızda baca yok ise, aspiratörünüzü çalıştırmak için koku giderici filtre kullanmanız gerekir. Koku giderici karbon filtre; baca bulunmayan mutfaklarda alınan havanın temizlenip tekrar havaya girmesini sağlar.

Bacasız bağlantı

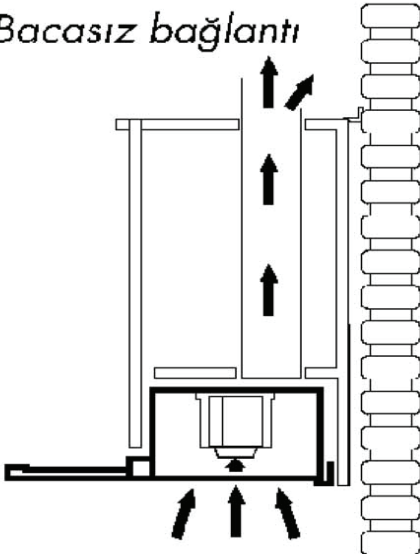


Koku giderici filtrenin içinde kömür (aktif karbon)

Şekil olarak yuvarlak diske benzeyen bu filtreyi yaklaşık 6 aylık periyodik sürelerde değiştirmeniz gerekir.


Karbon filtreyi takmak için ön paneli çekiniz. Aluminyum filtreleri (Şekil 6) Karbon filtreyi motor taşıyıcı üzerindeki yuvasına oturtunuz ve filtreyi ok yönüne çevirerek sabitleyiniz.

(Şekil 7-a-b)

Karbon filtre kullanılsın yada kullanılmasin her durumda aluminyum yağ filtreleri takılı olmalıdır. Ürününüzü yağ filtersiz kullanmayınız. Karbon filtre kullanımı ürünün hava emiş performansını azaltacaktır.

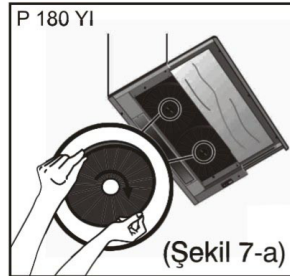

(Şekil 7-a)

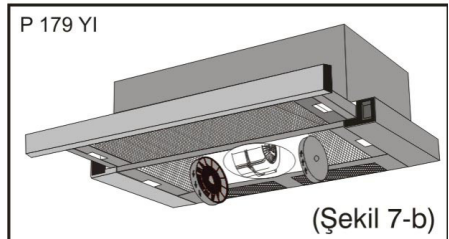


(Şekil 7-b)

Yağ tutucu filtre (Aluminyum filtre)

Aspiratörünüzle birlikte verilmiş olan filtredir. Bacalı bacasız her türlü bağlantıda kullanılır. Fırın üstü aspiratörünüz özel filtresi sayesinde yağ tutucu özelliğe sahiptir. Filtrenin alüminyum yapılmasının nedeni temizlenebilir oluşudur. Filtrenizi 1 aylık periyodik sürelerle kontrol ediniz ve kirlendiğini gördüğünüzde deterjanlı suda yıkayıp durulayıp kuruttuktan sonra tekrar yerine takınız. Alüminyum filtreler yıkandıkça renk değişimi gözlemlenebilir. Bu filtrenizin fonksiyonunu yerine getirmesini engellemez. Filtreyi çıkartmak ve takmak için mandalı içeri doğru itiniz.

Dikkat:

Filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. Filtre aşırı yağlanmışsa bulaşık makinesinde tek başına yıkamanız tavsiye edilir.

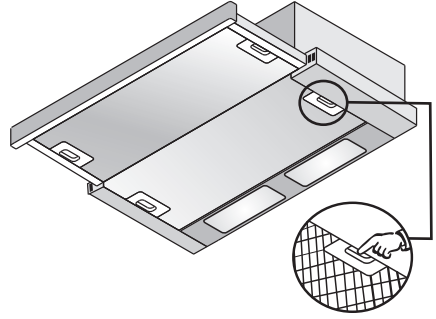

(Şekil 8)

4 Cihazınızın Kullanımı

Lamba kontrol anahtarı sürgü çekildiğinde aspiratörün sol tarafındadır. (A). Motor kontrol anahtarı sürgü çekildiğinde aspiratörün sağ tarafındadır. (B,C).

- . A anahtar : Aydınlatma kumandası
- . B anahtarı : 1. ve 2. devir kumandası
- . C anahtar : 3. devir kumandası

Sürgülü bölümün hareket ettirilmesiyle iki adet mikro-anahtar lambaya ve motora kumanda eder. Sürgülü kısmın yerine itilmesiyle lamba söner ve motor durur (Eğer daha önceden lamba ve motor anahtarı açık konuma getirilmişse). Sürgülü kısım çekildiğinde daha önceden seçilen hıza uygun olarak aspiratör çalışır.

Fan motoru anahtarı (B ve C) 3 kademelidir.

Aspiratörünüzün aydınlatma lambası A anahtarını kullanarak açip kapatabilirsiniz.



A



B






C

	B	C	
1. Devir	—	○	Hafif havalandırma
2. Devir	=	○	Orta havalandırma
3. Devir	***	≡	Hızlı havalandırma

*** Hangi konumda olursa olsun ürün 3.devirde çalışır.

1. Temizliğe başlamadan önce fişi prizden çıkartınız. Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin boyalı ve paslanmaz çelik yüzeyleri çizebilecek parkütülleri içermemesine dikkat ediniz. Krem veya sıvı temizleyiciler kullanınız.
2. Özellikle kızartma türü yemekler yaptıktan hemen sonra aspiratörünüzü temizlemeye özen gösteriniz.
3. Aspiratörü ılık suda veya hafif detarjanlı suda ıslatılmış bezle silip temizleyiniz. Çıkmayan yağ v.s. için piyasadan temin edebileceğiniz temizleyicileri üzerindeki uyarılara dikkat ederek kullanabilirsiniz. Ancak çizici, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
4. Alüminyum yağ tutucu filtreyi 1 aylık periyodik sürelerle detarjanlı suda yıkayıp, duruladıktan ve kuruladıktan sonra tekrar yerine takınız.

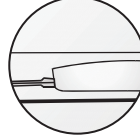**Şekil 10****Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;**

1. Mümkünse orjinal kutusu ile taşıyınız, kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.
2. Orjinal kutusu yok ise nakliye sırasında sürgülü panelin hareketini önlemek için gövdeye bantlayınız.
3. Ürünüze gelebilecek darbelere karşı önlem alınız.
4. Taşıma sırasında ürünü normal konumda tutunuz.

Lamba değiştirme

Aspiratörünüzde 2 adet 40 W lamba kullanılmaktadır.

Lambaları değiştirmek için ince uçlu bir tornavida yardımı ile (Şekil 10) da görüldüğü gibi yan taraftan hafifçe tırnağın olduğu yüzeyi ileri iterek yuvasından kurtarınız ve lamba koruma plastiğini çıkarınız. Lambayı yenisiyle değiştiriniz. Lamba koruma plastiğini tekrar yerine takınız.

6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arçelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak müştərinin dikkat etmesi gereken hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Aspiratör'ün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürünüñüzün, CE uygunluğu SGS Supervise Gözetme Etüd kontrol Servisleri A.Ş Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sk No 4 Şişli İstanbul 34381 Türkiye Tel: +90 212 368 40 00
Fax: +90 212 296 47 82-83 tarafından onoylanmıştır.

İmalatçı/İthalatçı: ARÇELİK A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütluce
34445 İstanbul / Türkiye

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Tüketici Hizmetleri
ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Fax (0-216) 423 23 53

aspiratör



**Garanti
Belgesi**

ARÇELİK Elektrikli Aspiratör'ün kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Seri No:

Tip:P 180 YI 179 YI

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 89204 no'lu ve 13.08.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir